SAMSUNG

삼성 스탠드형 에어컨

사용설명서

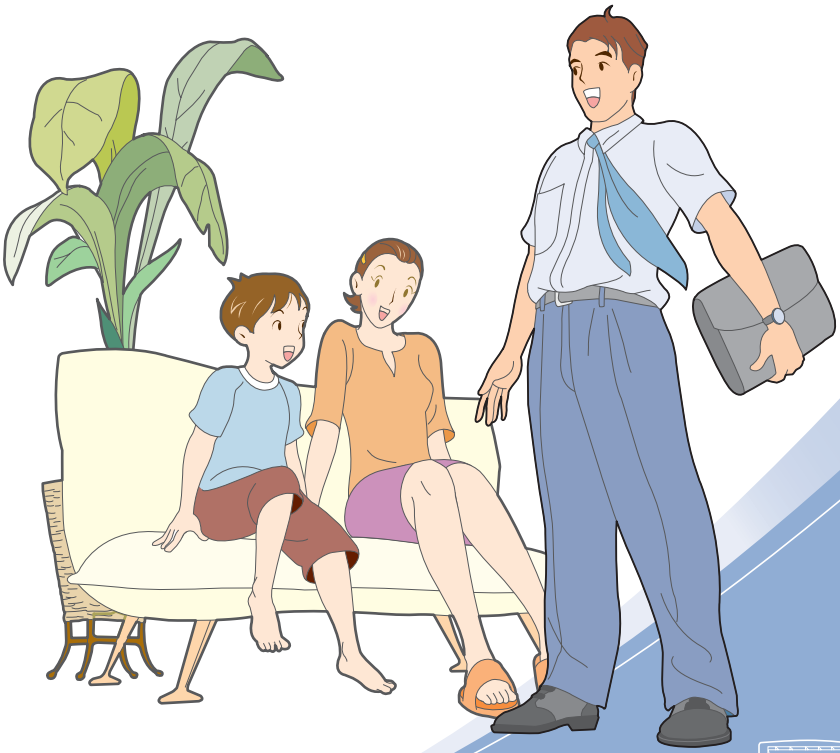

설치실명제

설치 확인 카드에 에어컨 설치 기사의 인적 사항을 기재하여 책임과 신뢰를 높이도록 하는 제도입니다.
제품 설치 후 기재 사항을 꼭 확인해 주세요.

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

이 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.



AP-W123JA
W133JA
W153JA

DB98-07435A(4)

■ 제품의 특장점

초경량 에어컨

동일 평형의 스탠드형 에어컨 중 국내 최소 경량으로 설치 및 이동이 더욱 쉬워졌습니다.

자동 바람 조절판

에어컨의 전원이 켜지면 자동으로 열리는 바람 조절판(상하)을 채택하여 사용 편리성을 높였으며, 사용하지 않을 때도 에어컨 내부로 먼지 등이 유입되는 것을 막아 줍니다.

강력한 터보/원거리운전

30분 동안 쾌속냉방을 해 주는 터보운전 및 에어컨에서 멀리 떨어진 곳까지 시원하게 해 주는 원거리운전이 더욱 빠르고 고른 냉방을 약속합니다.

고감각 고품격 디자인

깔끔하면서도 고급스런 디자인으로 어느 곳에도 자연스러운 배치가 가능한 고감각 인테리어 디자인을 자랑합니다.

ABC 항균 시스템

먼지거름필터, 열교환기 등 주요 부품에 항균 처리를 하여 최고의 청정함을 전해 드립니다.

컴팩트 리모컨

한손에 잡히는 컴팩트형 리모컨으로 에어컨 사용이 더욱 편리해졌을 뿐 아니라, [운전/정지] 버튼을 야광 처리하여 주위가 어두울 때도 쉽게 리모컨을 찾을 수 있도록 했습니다.

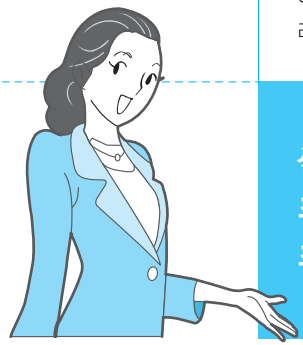

삼성 스탠드형 에어컨은 고객의 건강과 지구 환경을 최대한 보존하기 위해 개발된 인간중심, 자연중심의 최첨단 디지털 에어컨입니다.

차례

준비편

안전을 위한 주의사항 — 3
각 부분의 이름 — 11
리모컨 사용방법 — 13

기본편

사용 전 확인사항 — 15
에어컨 기본운전 — 17
냉방운전 — 19
자동운전 — 20
제습운전 — 21
송풍운전 — 22

응용편

터보운전 — 23
실내를 빨리 시원하게 하고 싶어요
원거리운전 — 24
멀리 떨어진 곳까지 시원하게 하고 싶어요
절전운전 — 25
전기료를 절약하고 싶어요
바람의 방향조절 — 26
바람의 방향을 자유롭게 조절하고 싶어요
켜짐예약기능 — 27
원하는 시각에 에어컨을 자동으로 켜지게 하고 싶어요
꺼짐예약기능 — 28
원하는 시각에 에어컨을 자동으로 꺼지게 하고 싶어요
본체조절부로 운전 — 29
리모컨 없이 에어컨을 운전하고 싶어요

기타

생활의 지혜 — 30
청소 및 손질방법 — 31
보관방법 — 33
고장신고 전 확인사항 — 34
폐가전제품 처리안내 — 37
제품규격 — 38

참고 — 제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.

용어* — 제품 사용에 대한 이해를 높이고자 해당 용어들을 설명해 드립니다.

p — 해당 페이지를 참조하세요.

220V 본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

경고

■ 설치할 때

금지 가스가 누출될 수 있는 곳에는 제품을 설치하지 마세요.

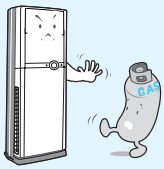

- 에어컨 주위로 가스가 누출되어 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

금지 높은 외벽, 베란다 바깥 쪽 등 낙하 우려가 있는 곳에는 실외기를 절대 설치하지 마세요.

- 실외기가 떨어질 경우 인명 피해나 재산 손실을 가져올 수 있습니다.

제품 설치는 반드시 서비스 센터나 설치 전문점에 의뢰하세요.

- 고장, 누수, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 특히, 공장 지대나 염분이 많은 해안 등 특수한 장소에 설치해야 할 때는 제품을 구입한 대리점이나 서비스 센터에 문의하세요.

제품 설치시 반드시 접지하고, 접지선은 가스관, 수도관, 전화선 등에 연결하지 마세요.

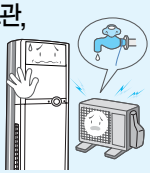

- 감전의 위험이 있습니다.

설치된 제품을 재설치할 때는 제품을 구입한 대리점이나 서비스 센터에 의뢰하세요.

- 고장, 누수, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 에어컨 운송 서비스는 지원되지 않으며, 에어컨 설치 장소를 바꾸는 경우 추가 공사비와 설치비가 별도로 청구됩니다.

제품이 침수되었을 경우에는 반드시 서비스 센터에 의뢰하세요.

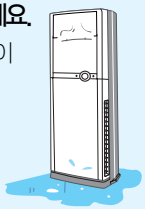

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

금지 금지 표시입니다.

감전 예방을 위한 접지 표시입니다.

반드시 지켜야 할 사항이라는 표시입니다.

분해금지 분해금지 표시입니다.

전원플러그를 콘센트에서 분리하라는 표시입니다.

■ 전원 관련

금지 전선 부분을 잡아 당기거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

금지 전선을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

금지 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

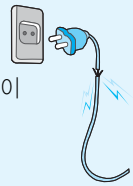

전원은 반드시 별도 배선을 설치하여 에어컨 전용 전원으로 사용하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

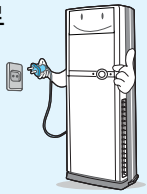

에어컨 전용 개폐기 및 누전차단기를 설치하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

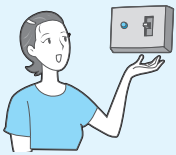

반드시 접지 단자가 있는 220V 전용 콘센트를 사용하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

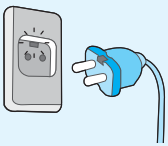

정격 용량의 퓨즈를 사용하세요.

▶ 특히 퓨즈 대용으로 철사나 동선 등을 사용하지 마세요. 고장이나 화재의 위험이 있습니다.

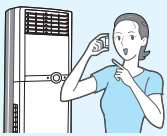

경고

■ 사용 중에

금지

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

▶ 인체에 해로울 뿐 아니라 제품 고장이나 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

금지

제품의 공기 흡입구 또는 배출구에 손가락, 이물질 등을 넣지 마세요.

▶ 특히 어린이들이 손가락 등을 넣어 다치는 일이 없도록 주의해 주세요.

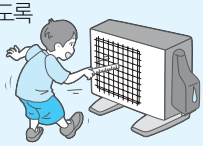

금지

실외기 근처에 어린 아이가 밟고 올라설 수 있는 물건을 놓아두지 마세요.

▶ 어린 아이가 떨어져 크게 다칠 수 있습니다.

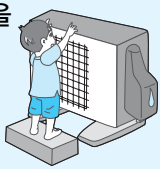

분해 금지

제품에 전열 기구, 전기 히터 등을 연결하거나 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

▶ 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다. 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터에 연락하세요.

주의

■ 설치할 때

설치는 직사광선이나 열기구, 특히 물기를 피해서 하세요.

▶ 냉방 효과가 떨어지고 감전될 수 있으므로 커튼 등을 설치해 주세요.

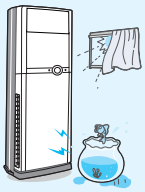

배수호스는 배수가 확실하게 이루어지도록 설치하세요.

▶ 배수가 잘 되지 않으면 실내로 물이 넘쳐 가구 등에 피해를 입힐 수 있습니다.

실외기는 장애물이 없고 통풍이 잘 되는 곳, 운전시 발생하는 소음이 이웃에 영향을 주지 않는 곳에 설치하세요.

▶ 고장의 위험이 있으며, 소음으로 인해 이웃에게 불쾌감을 줄 수 있습니다.

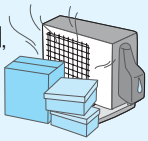

폭이 4m 이상 되는 도로변의 건물에서는 도로면에 실외기를 설치하지 마세요.

▶ 보행자에게 불쾌감을 줄 수 있으므로 실외기는 지상보다 2m 이상 높고 안전한 곳 또는 건물 내부에 설치하세요.

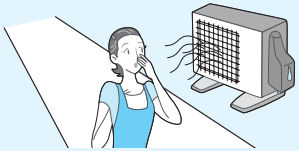

배관은 최대한 짧게 설치하세요.

▶ 배관 길이가 길어지면 성능이 떨어지고 수명이 단축됩니다. (배관 허용 길이는 설치안내서를 참조하세요.)

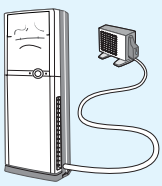

실내기 고정구가 설치되었는지 반드시 확인하세요.

▶ 실내기 고정구가 설치되지 않은 경우 실내기가 흔들리거나 넘어져 다칠 수 있습니다.

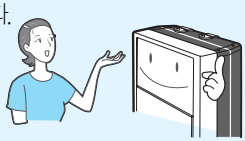

주의

■ 전원 관련

금지 전원플러그를 빼서 에어컨을 끄지 마세요.

▶ 고장이나 감전의 위험이 있으므로 반드시 운전/정지 버튼을 눌러 꺼 주세요.

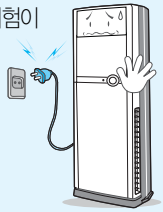

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단한 후 서비스 센터에 문의하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

수리할 필요가 있을 때는 제품을 구입한 대리점이나 서비스 센터에 의뢰하세요.

▶ 임의로 분해, 수리할 경우 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

에어컨을 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.

▶ 전력이 소모되고, 화재가 발생할 수 있습니다.

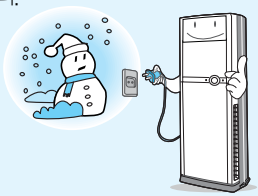

■ 사용 중에

금지

운전 중일 때는 흡입판을 열지 마세요.

▶ 고장이나 감전의 위험이 있습니다.

금지

제품 내부로 물이 들어가지 않도록 하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

금지

차가운 바람이 사람이나 동식물에 오랫동안 직접 닿지 않도록 하세요.

▶ 인체에 해로우며, 동식물에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

금지

밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

▶ 산소가 부족하게 되어 위험하므로 1시간에 한 번 정도 창문을 열어 환기시켜 주세요.

주의

■ 사용 중에

금지 **제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.**

▶ 고장이나 감전의 위험이 있으며, 물건이 떨어져 다칠 수 있습니다.

금지 **정밀기기, 식품, 동식물, 화장품 등의 보존이나 특수 용도로는 사용하지 마세요.**

▶ 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.

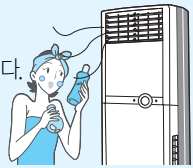

금지 **에어컨에서 나오는 물은 마시지 마세요.**

▶ 인체에 해롭습니다.

금지 **제품에 인위적으로 과도한 충격을 주지 마세요.**

▶ 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

금지 **제품에 연결된 배관을 만지지 마세요.**

▶ 다치거나 화상을 입을 수 있습니다.

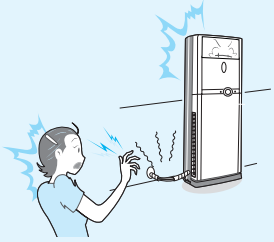

금지 **실내기에 매달리지 마세요.**

▶ 실내기가 넘어져 다칠 수 있습니다.

■ 기타

금지

먼지거름필터 건조시 필터에 직사광선이 닿지 않도록 하세요.

▶ 먼지거름필터가 변형될 수 있습니다.

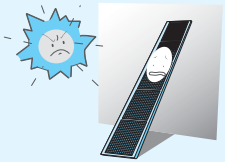

청소 및 손질은 전원을 차단하고 팬이 회전을 멈추면 시작하세요.

▶ 감전되거나 다칠 수 있습니다.

물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

▶ 제품 표면이 변질될 수 있습니다.

먼지거름필터는 2주에 한 번 정도 청소하세요.

▶ 청소 및 손질방법을 참조해 먼지거름필터를 청소하세요. 먼지가 많은 환경에서는 더 자주 청소해 주세요.

실외기의 열교환기는 표면이 날카로우니 청소시 주의하세요.

▶ 손가락이 베일 우려가 있으므로 두꺼운 면장갑 등을 착용해 주세요.

먼지거름필터는 꼭 끼워 주세요.

▶ 먼지거름필터 없이 에어컨을 사용할 경우 수명이 짧아지고 전기 소모도 많아집니다.

■ 실내기

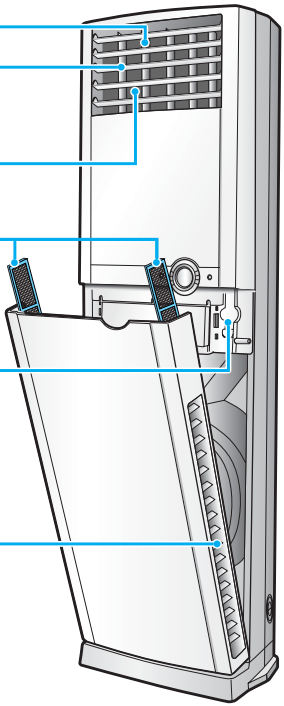

바람 조절판 (좌우)

바람 조절판 (상하)
에어컨의 켜짐/꺼짐에 따라 열리고 닫히는 자동 조절판

공기 배출구
냉각된 공기가 나오는 부분

먼지거름필터
흡입된 공기 중의 먼지를 걸러내는 부분

리모컨 보관함
리모컨을 사용하지 않을 때 보관하는 부분

공기 흡입구
외부 공기를 흡입하는 부분

흡입판 여는 방법

흡입판 위쪽 좌우를 두 손으로 잡아당겨 열어 주세요.
단, 운전 중일 때는 흡입판을 열지 마세요. 고장이나 감전의 위험이 있습니다.

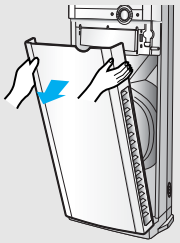

■ 본체조절부

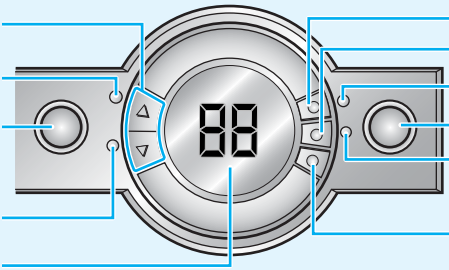

온도조절 버튼

예약운전 표시등

리모컨 수신부
리모컨으로 선택한 기능이 입력되는 부분

실외기 가동 표시등

온도표시
현재온도, 희망온도를 표시해 주는 부분

절전냉방 버튼

바람방향(좌우) 버튼

절전운전 표시등

운전/정지 버튼

바람방향(좌우) 표시등

바람세기 버튼

■ 실외기

AP-W123JA/W133JA

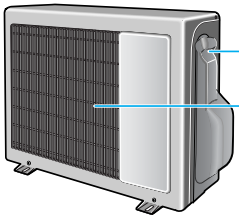

앞면

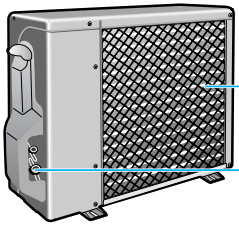

뒷면

AP-W153JA

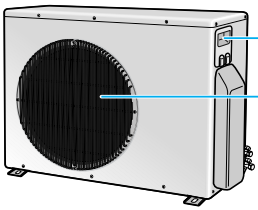

앞면

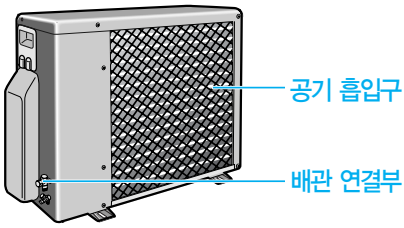

뒷면

운전 표시
사용 중인 운전을 표시

온도 및 건전지 교체 시기 표시
희망온도 및 건전지 교체 시기를 표시

터보/원거리운전 표시
상황에 맞게 선택한 운전을 표시

바람세기 및 바람방향 표시
바람의 세기 정도 및 상하/좌우
바람의 방향을 표시

예약 표시
설정한 예약 기능을 표시

주의
리모컨에 물기가 닿지 않도록 주의하세요.

참고

리모컨 사용방법

- 실내기의 리모컨 수신부로 향한 후 눌러 주세요.
- 리모컨의 버튼을 눌렀을 때, 실내기에서 '띠리리링' 또는 '띵'과 같은 소리가 나면 선택된 것입니다.
- 삼파장 형광등이나 네온사인 등으로 인해 강한 빛이 발생하는 곳에서는 리모컨 버튼을 눌러도 에어컨이 작동되지 않을 수 있습니다. 이 때는 실내기의 리모컨 수신부 바로 앞에서 사용하세요.
- 리모컨으로 다른 전자제품이 작동할 때는 서비스 센터에 문의하세요.

■ 버튼 조작부

운전선택 버튼
원하는 운전을 선택할 때 사용

온도조절 버튼
희망온도를 설정할 때 사용

터보/원거리운전 버튼
터보/원거리운전을 선택할 때 사용

바람세기 버튼
바람의 세기를 조절할 때 사용

바람방향 버튼
바람의 방향을 조절할 때 사용

■ 버튼 조작부

예약 버튼
에어컨이 켜지고 꺼지는 시각을 예약할 때 사용

예약 확인/취소 버튼
예약 기능을 완료하거나 취소할 때 사용

운전/정지 버튼
전원을 켜고 끌 때 사용

■ 건전지 교체 시기

건전지의 수명이 다 되었을 경우 리모컨 표시부에 ( )가 표시되므로 이때 새 건전지로 교체해 주세요. 리모컨에는 1.5V AAA형 건전지 2개가 필요합니다.

■ 리모컨 건전지 넣는 방법

1 건전지 덮개를 여세요.
▶ ( )부분을 살짝 누르면서 화살표 방향으로 밀어 주세요.

2 건전지를 넣으세요.
▶ (+), (-) 극을 확인한 후 넣어 주세요.

3 덮개를 덮으세요.
▶ 덮개와 리모컨 아래 부분을 맞춘 후 '딸깍' 소리가 날 때까지 수평으로 밀어 넣어 주세요.

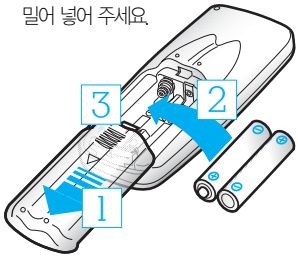

사용 전에 다음 사항을 미리미리 체크해 두세요.
에어컨을 효과적으로 사용할 수 있습니다.

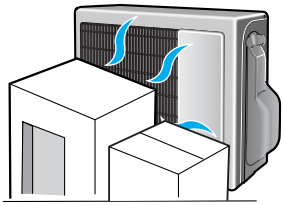

■ 실외기 근처의 장애물 확인

덮개나 장애물 등이 있으면 치워 주세요.
제품 고장의 원인이 되고, 바람이 잘 통하지 않아 냉방 효과가 떨어집니다.

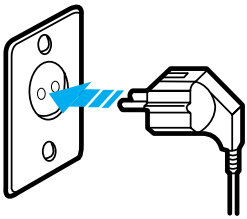

■ 전원플러그 및 콘센트 확인

전원플러그는 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.

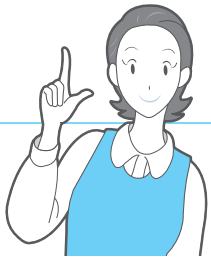

■ 에어컨을 운전할 수 있는 온도/습도

온도, 습도 범위를 벗어난 곳에서 운전할 경우 보호장치가 작동하여 운전이 되지 않을 수 있습니다. 특히, 실외온도가 15℃ 이하일 때는 에어컨을 가동하지 마십시오.

▶ **냉방운전**
- 실내온도 : 약 21℃ 이상, 32℃ 이하
- 실내습도 : 상대습도 80% 이하
  (습도가 높은 곳에서 오랫동안 운전하면 에어컨에 이슬이 맺힐 수 있습니다.)
- 실외온도 : 약 21℃ 이상, 43℃ 이하

▶ **제습운전**
- 실내온도 : 약 21℃ 이상, 32℃ 이하
- 실외온도 : 약 21℃ 이상, 43℃ 이하

기본기능



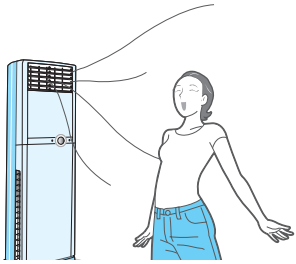

실내를 시원하게 ...

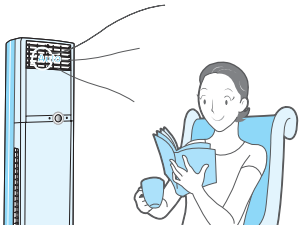

에어컨 스스로
쾌적한 실내를 ...

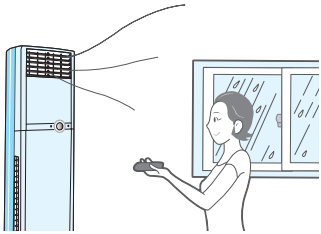

실내에 습기가
많을 때 ...

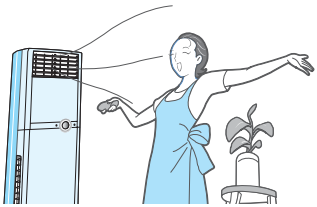

자연스런 바람을 ...

[운전/정지]
버튼을 눌러 운전을 시작하세요.
(한번 더 누르면 정지됩니다.)

냉방운전

자동으로 냉방 운전이 선택됩니다. p 19

자동운전

운전선택 버튼을 눌러 자동운전을 선택하세요. p 20

제습운전

운전선택 버튼을 눌러 제습운전을 선택하세요. p 21

송풍운전

운전선택 버튼을 눌러 송풍운전을 선택하세요. p 22

[운전선택] 버튼을 누를 때마다 (냉방)▷(자동)▷(제습)▷(송풍)이 반복 선택됩니다.

응용기능

빠르고 강력한 운전을 ..

터보운전

터보/원거리 버튼을 눌러 터보운전을 선택하세요.

p 23

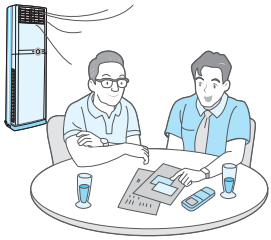

멀리 떨어진 곳까지
시원하게 ..

원거리운전

터보/원거리 버튼을 눌러 원거리운전을 선택하세요.

p 24

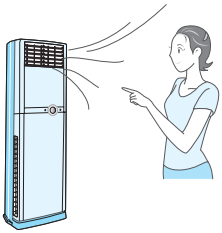

쾌적한 온도에
전기료 절약까지 ..

절전운전

실내기의 버튼을 눌러 절전운전을 선택하세요.

p 25

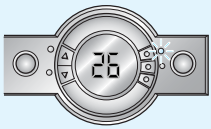

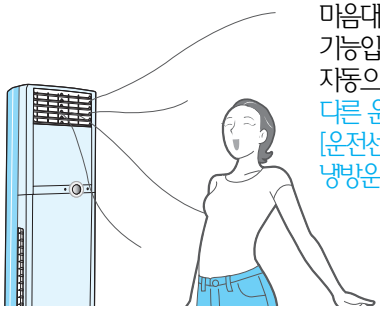

가장 자주 사용되는 운전으로 온도와 바람의 세기, 방향을 마음대로 조절할 수 있는 운전 기능입니다. 에어컨을 켰을 때, 자동으로 선택됩니다.
다른 운전일 경우 [운전선택] 버튼을 눌러 냉방운전을 선택하세요.

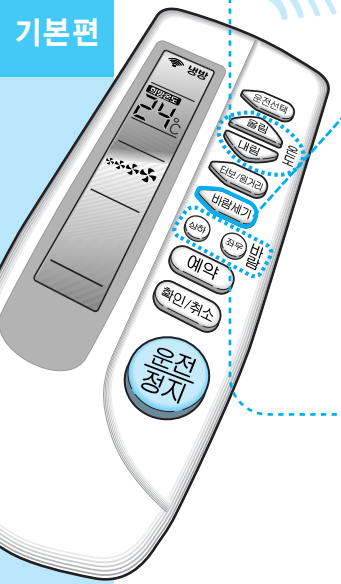

온도 조절

[내림][올림] 버튼을 누르면 18℃~30℃범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 버튼을 한번 누를 때마다 1℃씩 조절됩니다.

바람세기 조절

[바람세기] 버튼을 누를 때마다
(미풍) ▷ (약풍) ▷ (강풍) ▷ (터보풍) ▷ (자동)이 반복 선택됩니다.
처음의 바람세기는 (터보풍)입니다.
단, 리모컨으로 바람세기를 조절할 경우에는 본체조절부에 바람세기가 표시되지 않습니다.

바람방향 조절

바람의 방향을 자유롭게 조절할 수 있습니다.

p 26

참고

- **(자동 바람세기)** : 실내 온도에 맞게 자동으로 조절되는 바람으로 (→ → →)이 반복 표시됩니다.
- **희망온도** : 사용자가 원하는 온도를 희망온도라고 하며, 희망온도가 현재온도보다 낮아야 찬바람이 나옵니다.

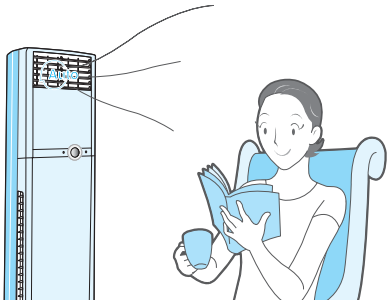

쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 에어컨 스스로 온도와 바람의 세기를 조절해 주는 운전 기능입니다. 자연에 가까운 바람세기인 (자연풍)으로 운전됩니다.
먼저, [운전/정지] 버튼을 누르고 [운전선택] 버튼을 눌러 자동운전을 선택하세요.

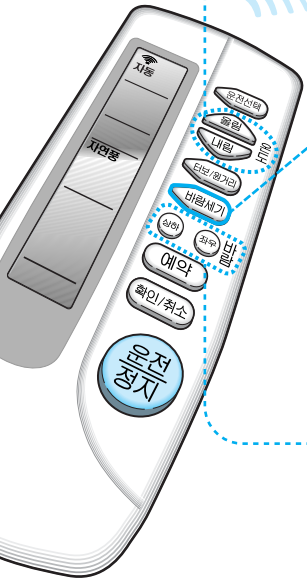

온도 조절

희망온도를 조절할 경우에는 냉방운전으로 바뀝니다.

바람세기 조절

자동으로 (자연풍)이 선택되므로 따로 조절할 필요가 없습니다.

바람방향 조절

바람의 방향을 자유롭게 조절할 수 있습니다.

p 26

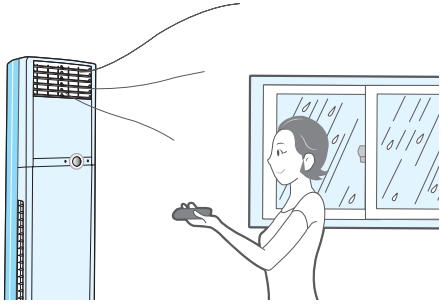

비오는 날에도 상쾌한 기분을
느낄 수 있도록 실내 습기를
효과적으로 제거해 주는
운전 기능입니다.
먼저, [운전/정지] 버튼을 누르고
[운전선택] 버튼을 눌러
제습운전을 선택하세요.

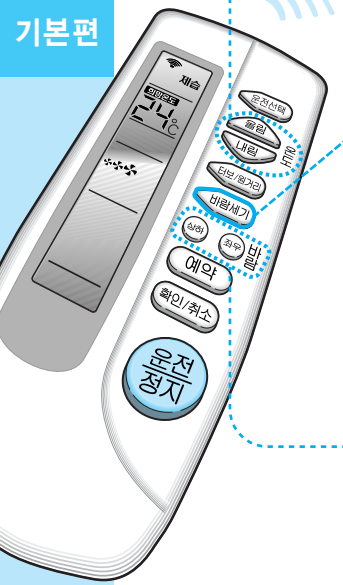

온도 조절

[내림][올림] 버튼을 누르면 18℃~30℃ 범위에서
희망온도를 조절할 수 있으며 버튼을
한번 누를 때마다 1℃씩 조절됩니다.

바람세기 조절

스스로 (자동)이 선택되므로 따로 조절할 필요가
없습니다.

바람방향 조절

바람의 방향을 자유롭게 조절할 수 있습니다.

p 26

자연스러운 환경에서 지낼 수 있도록 선풍기와 같은 바람을 내보내 주는 운전 기능입니다.
먼저, [운전/정지] 버튼을 누르고 [운전선택] 버튼을 눌러 송풍운전을 선택하세요.

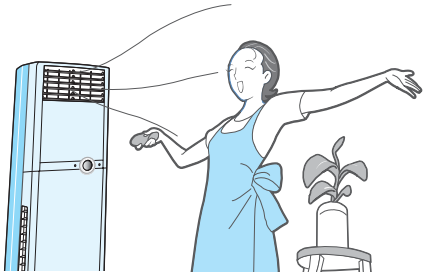

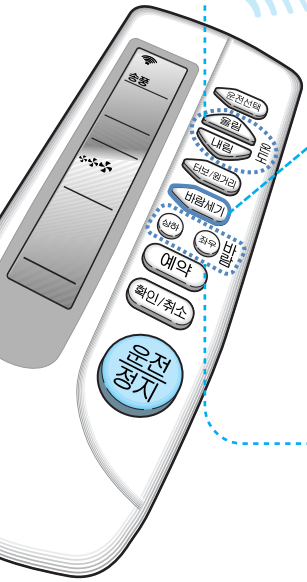

온도 조절

송풍운전시에는 실외기가 작동하지 않으므로 찬바람이 나오지 않습니다.
희망온도를 조절할 경우에는 냉방운전으로 바꿉니다.

바람세기 조절

[바람세기] 버튼을 누를 때마다
(미풍) ▷ (약풍) ▷ (강풍) 이 반복 선택됩니다.
단, 리모컨으로 바람세기를 조절할 경우에는 본체조절부에 바람세기가 표시되지 않습니다.

바람방향 조절

바람의 방향을 자유롭게 조절할 수 있습니다.

p 26

참고 에어컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우 송풍운전으로 에어컨 내부를 건조시킨 다음에 보관하면 좋습니다.

p 33

실내를 빨리 시원하게 하고 싶어요

빠르고 강력한 냉방을 원할 때 쾌속냉방을 해 주는 운전 기능입니다.
외출에서 돌아왔을 때나 손님이 오셨을 때 선택하세요.

■ 터보운전 작동순서

1 [운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.

▶ '띠리리링~' 소리가 나면서 에어컨이 켜지고 냉방운전이 시작됩니다.

정지 [운전/정지] 버튼을 한번 더 누르면 정지됩니다.

2 [터보/원거리] 버튼을 눌러 터보운전을 선택하세요.

▶ (터보)가 표시되고 터보운전이 30분 동안 작동됩니다.

▶ 두번 더 누르면 터보운전이 취소됩니다.

참고

- 터보운전을 선택하면 바람 조절판은 아래쪽을 향하며, 바람 방향은 조절이 가능합니다.
- 제습/송풍운전 중에 터보운전을 선택하면 자동운전으로 바뀝니다.
- 터보운전과 원거리운전은 둘 중 하나만 선택되므로 함께 사용할 수 없습니다.

■ 온도 및 바람 조절

온도 조절

희망온도가 고정되어 있으므로 [온도조절] 버튼을 눌러도 조절되지 않습니다.

바람세기 조절

바람세기는 (터보풍)으로 고정되어 있으므로 [바람세기] 버튼을 눌러도 조절되지 않습니다.

바람방향 조절

바람의 방향은 자유롭게 조절할 수 있습니다. p 26

멀리 떨어진 곳까지 시원하게 하고 싶어요

에어컨에서 멀리 떨어져 있는 곳까지 시원하게 해 주는 운전 기능입니다.
원거리운전으로 집안 구석구석까지 시원함을 느껴 보세요.

■ 원거리운전 작동순서

1 **[운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.**

▶ '띠리리링~' 소리가 나면서 에어컨이 켜지고 냉방운전이 시작됩니다.

정지 [운전/정지] 버튼을 한번 더 누르면 정지됩니다.

2 **[터보/원거리] 버튼을 두번 눌러 원거리운전을 선택하세요.**

▶ (원거리)가 표시되고 원거리운전이 시작됩니다.

▶ 한번 더 누르면 원거리운전이 취소됩니다.

참고

- 원거리운전을 선택하면 바람 조절판은 위쪽을 향하며, 상하 방향은 조절할 수 없습니다.
- 제습/송풍운전 중에 원거리운전을 선택하면 자동운전으로 바뀝니다.
- 원거리운전과 터보운전은 둘 중 하나만 선택되므로 함께 사용할 수 없습니다.

■ 온도 및 바람 조절

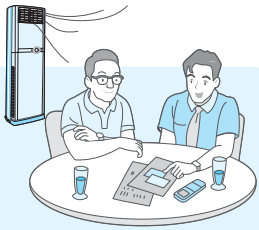

온도 조절

[온도조절] 버튼을 누르면 18℃~30℃ 범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 누를 때마다 1℃씩 조절됩니다.

바람세기 조절

바람세기는 (터보풍)으로 고정되어 있으므로 [바람세기] 버튼을 눌러도 조절되지 않습니다.

바람방향 조절

바람의 방향은 좌우로만 조절할 수 있습니다. p 26

전기료를 절약하고 싶어요

실내를 시원하게 유지하면서 전기료도 절약할 수 있는 운전 기능입니다.
절전운전으로 알뜰하게 에어컨을 사용하세요.

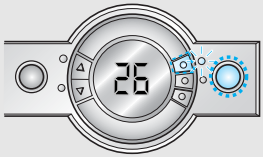

■ 절전운전 작동순서

냉방/자동운전 중일 때만 본체조절부에서 추가로 선택할 수 있으며, 절전율은 장소와 온도에 따라 달라질 수 있습니다.

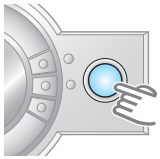

1 **[운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.**

▶ '띠리리링~' 소리가 나면서 에어컨이 켜지고 냉방운전이 시작됩니다.

정지 [운전/정지] 버튼을 한번 더 누르면 정지됩니다.

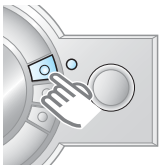

2 **[절전] 버튼을 눌러 절전운전을 선택하세요.**

▶ 본체조절부의 절전 표시등이 켜지고 절전운전이 시작되면서 바람 조절판이 상하로 회전합니다.

▶ 한번 더 누르면 절전운전이 취소됩니다.
절전운전을 취소하더라도 바람 조절판의 상하회전은 취소되지 않습니다.

참고

● 터보/원거리운전 중에 절전운전을 선택하면 터보/원거리운전이 취소됩니다.

■ 온도 조절

온도 조절 (본체조절부에서만 조절 가능)

절전운전시 희망온도는 사용자가 느끼지 못할 정도로 미세하게 조절됩니다.

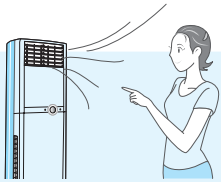

냉방운전 중일 때, 절전운전을 선택할 경우에만
[온도조절] 버튼을 누르면 26℃~30℃ 범위에서 희망온도를 조절할 수 있습니다.

바람의 방향을 자유롭게 조절하고 싶어요

바람의 방향을 상하, 좌우로 회전시킬 수 있는 조절 기능입니다.
시원한 공기를 골고루 보내주어 실내가 더 쾌적해져요.

[상하] 버튼을 눌러 바람 조절판을 상하로 회전시키세요.

▶ 바람의 방향을 고정하려면 바람 조절판(상하)이 원하는 위치에 왔을 때 [상하] 버튼을 한번 더 누르세요.
바람 조절판의 상하회전이 멈춥니다.

[좌우] 버튼을 눌러 바람 조절판을 좌우로 회전시키세요.

▶ 바람의 방향을 고정하려면 바람 조절판(좌우)이 원하는 위치에 왔을 때 [좌우] 버튼을 한번 더 누르세요.
바람 조절판의 좌우회전이 멈춥니다.

참고

● 원거리운전 중에는 버튼을 눌러도 바람의 방향은 상하로 조절되지 않습니다.

원하는 시각에 에어컨이 자동으로 켜지게 하고 싶어요

원하는 시각에 자동으로 에어컨이 켜지게 하는 기능입니다.
30분~24시간까지 설정할 수 있어요.

에어컨이 꺼져 있는 상태에서

1 [예약] 버튼을 눌러 켜질 시각을 맞추세요.

- ▶ 버튼을 한번 누르면 (켜짐)이 깜빡거립니다.
- ▶ 이후 버튼을 누를 때마다 30분 또는 1시간 단위로 시간이 늘어나므로 예약 시간을 30분~24시간 후까지 조절할 수 있습니다.

2 [확인/취소] 버튼을 눌러 예약을 완료하세요.

- ▶ 버튼을 누르면 (켜짐)이 깜빡임을 멈추고 예약 시간과 함께 표시되면서 본체조절부의 예약 표시등이 켜집니다.
- ▶ 시간 선택 후 10초 이내에 [확인/취소] 버튼을 누르지 않으면 예약이 취소되므로 (켜짐) 표시 및 본체조절부의 예약 표시등을 반드시 확인하세요.
- ▶ 취소하고 싶을 때는 [확인/취소] 버튼을 한번 더 누르세요.

3 [운전선택] 버튼을 눌러 원하는 운전을 선택하세요.

- ▶ 버튼을 누를 때마다 (냉방)▷(자동)▷(제습)▷(송풍)이 반복 선택됩니다.
- ▶ 원하는 운전이 표시될 때까지 버튼을 계속 눌러 선택하세요.
  에어컨이 켜질 때 선택한 기능으로 운전이 시작됩니다.

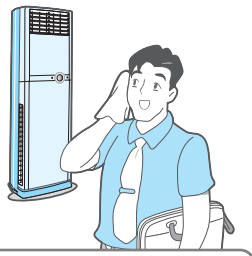

참고 켜짐예약은 에어컨과 리모컨이 꺼진 상태에서만 설정할 수 있습니다.

원하는 시각에 에어컨이 자동으로 꺼지게 하고 싶어요

원하는 시각에 자동으로 에어컨이 꺼지게 하는 기능입니다.
30분~24시간까지 설정할 수 있어요.

에어컨이 켜져 있는 상태에서

1 [예약] 버튼을 눌러 꺼질 시각을 맞추세요.

- 버튼을 한번 누르면 (꺼짐)이 깜빡거립니다.
- 이후 버튼을 누를 때마다 30분 또는 1시간 단위로 시간이 늘어나므로 예약 시간을 30분~24시간 후까지 조절할 수 있습니다.

2 [확인/취소] 버튼을 눌러 예약을 완료하세요.

- 버튼을 누르면 (꺼짐)이 깜빡임을 멈추고 예약 시간과 함께 표시되면서 본체조절부의 예약 표시등이 켜집니다.
- 시간 선택 후 10초 이내에 [확인/취소] 버튼을 누르지 않으면 예약이 취소되므로 (꺼짐) 표시 및 본체조절부의 예약 표시등을 반드시 확인하세요.
- 취소하고 싶을 때는 [확인/취소] 버튼을 한번 더 누르세요.

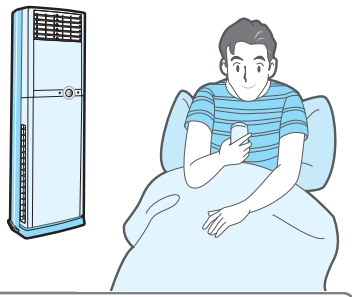

참고 꺼짐예약은 에어컨과 리모컨이 켜진 상태에서만 설정할 수 있습니다.

리모컨 없이 에어컨을 운전하고 싶어요

리모컨이 없어도 실내기의 본체조절부로 에어컨을 운전할 수 있습니다.
단, 냉방/절전운전만 가능합니다.

■ 본체조절부로 운전

1 [운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.

▶ '띠리리링~' 소리가 나면서 에어컨이 켜지고 냉방운전이 시작됩니다.

정지 [운전/정지] 버튼을 한번 더 누르면 정지됩니다.

2 [온도조절] 버튼을 눌러 희망온도를 조절하세요.

▶ 18℃~30℃ 범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며, 버튼을 한번 누를 때마다 1℃씩 조절됩니다.

▶ 초기 전원 인가 후 에어컨을 켰을 때의 희망온도는 24℃로 설정됩니다.

3 필요에 따라 다른 운전을 선택하세요.

▶ 절전운전을 선택하려면 [절전] 버튼을 누르세요.

▶ 바람의 방향을 좌우로 조절하려면 [좌우] 버튼을 누르세요.

▶ 바람의 세기를 조절하려면
[바람세기] 버튼을 눌러 바람세기를 조절하세요.
[바람세기] 버튼을 누를 때마다
(미풍)▷(약풍)▷(강풍)▷(터보)가 반복 선택됩니다.

■ 설치관련

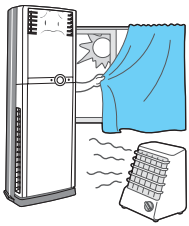

햇빛이나 열기구를 피해 설치하세요.

- ▶ 햇빛이 비칠 때는 커튼 등을 쳐 주세요.
- ▶ 열기구를 함께 사용하지 마세요.
- ▶ 실외기는 바람이 잘 통하는 곳에 햇빛을 피해 설치하시고 햇빛이 비칠 경우에는 햇빛가리개를 꼭 설치해 주세요.

■ 사용관련

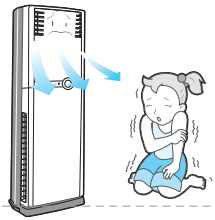

희망온도는 실외 온도보다 5℃ 낮게 조절하세요.

- ▶ 희망온도를 너무 낮게 맞추면 인체에 해롭고 전기소모도 많아지므로 실외온도보다 5℃ 정도 낮게 조절하여 사용하세요.

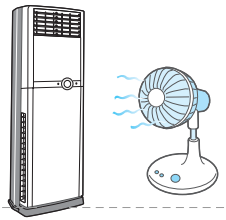

절전을 위해 에어컨과 선풍기를 함께 사용하세요.

- ▶ 에어컨과 선풍기를 함께 사용하면 냉방에 효과적일 뿐만 아니라 사용강도(강, 중, 약)에 따라 절전효과를 기대할 수 있습니다.

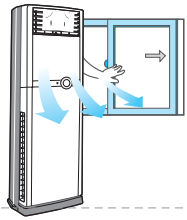

에어컨 운전시 창문이나 문은 가급적 닫아 주세요.

- ▶ 창문이나 문을 열고 에어컨을 사용할 경우 냉방효과가 떨어집니다.
- ▶ 에어컨을 오랫동안 사용할 경우에는 1시간에 한 번 정도 창문을 열어 환기를 시켜 주세요.

■ 기 타

먼지거름필터는 에어컨 운전시 꼭 끼워 사용하시고 자주 청소하세요.

- ▶ 먼지거름필터를 끼우지 않고 에어컨을 사용하면 에어컨의 수명이 줄어들고 전기소모가 많아집니다.
- ▶ 먼지거름필터에 먼지가 많으면 냉방효과가 떨어지므로 2주에 한번 정도 청소해 주세요.

청소시에는 반드시 전원플러그를 빼 주세요.

■ 에어컨 외관 청소방법

1 부드러운 헝겊을 미지근한 물에 적셔 꼭 짠 후 에어컨을 닦아 주세요.

2 에어컨의 좁은 틈새는 칫솔로 쌓인 먼지를 털어낸 후 진공 청소기 끝에 빨대 2~3개를 꽂은 후 테이프로 고정시켜 빨아들이면 깨끗하게 됩니다.

참고 실내기의 열교환기를 청소할 경우 제품을 분해해야 하므로 설치 전문점이나 서비스 센터에 문의하세요.

주의
- 본체조절부는 알칼리성 세제로 닦지 마세요.
- 황산, 염산 또는 유기용제(신나, 등유 등)를 사용하여 에어컨 표면을 닦거나 스티커 등을 붙이지 마세요. 에어컨 표면이 손상될 수 있습니다.

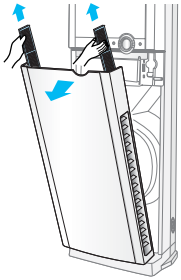

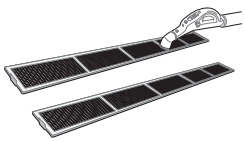

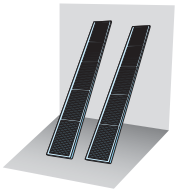



■ 먼지거름필터 청소방법

먼지거름필터는 에어컨 내부로 흡입된 공기 중의 먼지를 걸러주는 장치입니다.

1 **흡입판을 열고 먼지거름필터를 빼 주세요.**

흡입판 위쪽 좌우를 두 손으로 잡아 당겨 연 다음, 먼지거름필터를 위로 빼 주세요.

2 **진공청소기나 솔로 먼지를 없애 주세요.**

먼지가 심할 경우 중성세제를 탄 미지근한 물로 살짝 씻어 주세요. 단, 비벼 빨면 먼지거름필터가 망가질 수 있으므로 주의하세요.

3 **그늘에서 완전히 말린 후 다시 끼워 주세요.**

먼지거름필터를 말릴 때는 직사광선이 닿지 않도록 하세요. 먼지거름필터가 변형될 수 있습니다.

참고 먼지거름필터는 2주에 한번씩 청소해 주세요. 단, 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 1주일에 한번 정도 청소하세요.

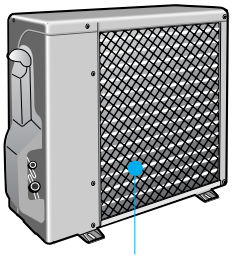

열교환기

(실외기 형상은 모델에 따라 다를 수 있습니다.)

■ 실외기 열교환기 청소방법

- ▶ 열교환기에 먼지가 쌓이면 냉방효과가 떨어지므로 주기적으로 청소해 주세요.
- ▶ 물을 뿌려가며 먼지를 제거해 주세요.

참고 실외기의 열교환기를 청소하기가 곤란한 경우 설치 전문점이나 서비스 센터에 문의하세요.

주의 실외기 열교환기는 표면이 날카로우니 주의하세요.

■ 실내기 보관방법

1 맑은 날 청소 후 3~4시간 정도 송풍운전을 하여 실내기 내부를 건조시켜 주세요.

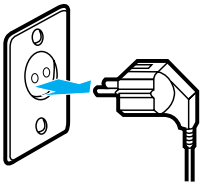

2 운전을 정지시키고 전원플러그를 빼 주세요.

주의 제품을 이동하거나 임의로 움직이지 마세요. 배관 연결부가 느슨해지거나 배관이 파손되어 냉매 가스가 새어 나올 수 있습니다.

■ 리모컨 보관방법

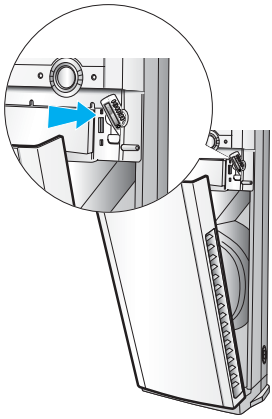

리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 때는 건전지를 뺀 상태로 리모컨 보관함에 넣어 보관하세요.

증상	확인	조치사항
운전이 안돼요 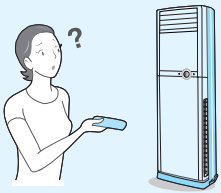	정전이 아닌가요?	전기가 들어오는지 확인 후 다시 운전해 보세요.
	전원플러그가 빠져 있는 것은 아닌가요?	전원플러그를 꽂은 후 다시 운전해 보세요.
	꺼짐예약을 하여 예약 시간이 다 된 것은 아닌가요?	[운전/정지] 버튼을 눌러 다시 운전해 보세요.
온도조절이 안돼요	터보운전을 선택한 것은 아닌가요?	이때 희망온도는 터보운전에 맞춰 자동으로 설정되어 있으므로 따로 조절되지 않습니다.
바람세기 조절이 안돼요	자동/제습/터보/원거리운전을 선택한 것은 아닌가요?	이때 바람의 세기는 각 운전에 맞춰 자동으로 설정되어 있으므로 따로 조절되지 않습니다.
리모컨이 작동하지 않아요 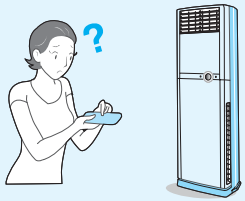	건전지의 수명이 다 된 것은 아닌가요?	새 건전지로 교체하세요.
	리모컨 수신부가 가려져 있는 것은 아닌가요?	가려진 물건을 치우세요.
	너무 강한 빛 근처가 아닌가요?	삼파장 형광등이나 네온사인 등으로 인해 강한 빛이 발생하는 곳에서는 전파 방해로 리모컨이 작동되지 않을 수 있습니다.

증상	확인	조치사항
찬바람이 나오지 않아요	희망온도가 현재온도보다 높은 것은 아닌가요?	[온도조절] 버튼을 눌러 희망온도를 현재온도보다 낮게 조절하세요.
	송풍운전을 선택한 것은 아닌가요?	송풍운전은 찬바람이 나오지 않는 운전이므로 냉방/자동/제습 운전을 선택해 사용하세요.
	먼지거름필터가 먼지로 막힌 것은 아닌가요?	먼지거름필터에 먼지가 많이 쌓일 경우 냉방효과가 떨어지므로 자주 청소해 주세요.
	실외기에 덮개가 덮여 있거나 실외기 근처에 장애물이 있는 것은 아닌가요?	바람이 잘 통하지 않아 냉방효과가 떨어질 수 있으므로 덮개를 벗기거나 장애물을 치워 주세요.
	햇빛이 비치는 곳에 설치한 것은 아닌가요?	커튼 등을 설치해 햇빛을 가려 주세요.
	창문이나 문이 열려 있는 것은 아닌가요?	문이 열려 있는 경우 냉방 효과가 떨어지므로 닫아 주세요.
	에어컨을 켠 직후가 아닌가요?	에어컨을 켠 직후에는 에어컨 보호를 위해 3분 정도 바람만 나옵니다. 고장이 아니므로 안심하세요.
	배관의 길이가 너무 긴 것은 아닌가요?	배관을 배관허용길이 이상으로 너무 길게 연결할 경우 냉방 효과가 떨어질 수 있습니다. (배관허용길이는 설치안내서를 참조하세요.)

증상	확인	조치사항
예약이 안돼요	예약 시간을 선택한 후 [확인/취소] 버튼을 누르지 않은 것은 아닌가요?	예약 시간을 다시 설정한 후 [확인/취소] 버튼을 누르세요.
이상한 냄새가 나요	연기 또는 냄새가 많이 발생하는 곳에서 사용하고 있는 것은 아닌가요?	실내를 환기해 주세요. 냄새가 심할 경우 1~2시간 정도 송풍운전을 해 주세요. 에어컨에는 냄새가 나는 부품을 사용하지 않습니다.
	먼지거름필터가 지저분한 것은 아닌가요?	먼지거름필터를 청소하세요.
이상한 소리가 나요	에어컨 사용 상태에 따라 냉매 가스의 흐름이 변하면서 소리가 날 수 있습니다. 정상적인 소음이므로 안심하세요.	
실외기 배관 연결부에서 물이 떨어져요	온도 차이에 의해 물방울이 맺혀 떨어질 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하세요.	

■ 폐가전제품 처리안내

폐가전제품은 쓰레기 종량제에 따라 다음과 같이 처리하세요.

무료 처리방법

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고,
사용하던 기존의 제품을 버리고자 하는 경우

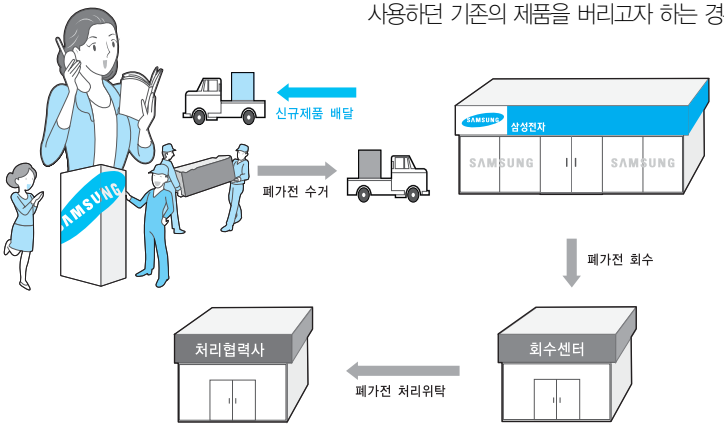

유료 처리방법

신규 구입 없이 기존에 사용하던
제품을 버리고자 하는 경우

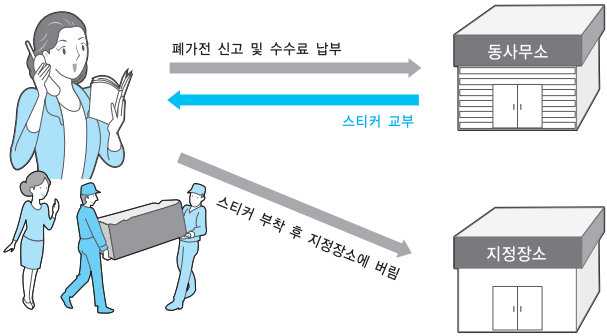

■ 재활용 마크란?

물품을 사용한 후에 발생되는 폐기물 중에서 재활용이 가능한 물품을 사용자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다.
(예 : 종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)

■ 재질표시 마크란?

합성수지 부품의 재료를 표시하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.

모델명		AP-W123JA	AP-W133JA	AP-W153JA
전원		단상 220V, 60Hz		
종류		스탠드형 에어컨		
냉방능력		4700W	5200W	6000W
기동전류		30.0A	30.0A	30.0A
운전전류		6.3A	7.0A	8.0A
소비전력		1360W	1490W	1700W
중량	실내기	26.0Kg	26.0Kg	29.0Kg
	실외기	34.5Kg	34.5Kg	42.0Kg
제품크기 (가로×높이×깊이)	실내기	500×1780×295(mm)		
	실외기	695×620×280(mm)		698×710×292(mm)

●디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
●삼성전자에서 인정하지 않는 지정점에서 설치할 경우는 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
●전기 공사시 전기배선 연장 및 보조전원스위치 설치 등 추가 작업에 대한 비용은 소비자 부담입니다.

SAMSUNG

제품보증서

품질 보증기간은 **2년**
핵심부품(컴프레셔) 보증기간은
4년입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정 경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 부품 보유년한은 7년입니다.

제 품 명	
구 입 일	년 월 일
구입대리점	
모 델 명	
SERIAL NO.	
판 매 금 액	

무료서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내용	
			보증기간이내	보증기간이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는구입가 환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환	
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해			
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생		구입가 환급	
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	별도의 당사 기준에 한함
	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리

유료서비스

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

1. 기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

· 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 · 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시	2회부터 유상 1회 무상
· 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건 · 구입시 고객 요구로 설치한 후 재 설치시 · 소비자 설치 미숙으로 재 설치시 · 내부세척 서비스 요청시	1회부터 유상

2. 소비자 과실로 고장난 경우

소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리로 고장 발생시

- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁 업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

3. 그 밖의 경우

천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터류 등)

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

사 용 설 명 서

주소 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지

사업부 상담실
080-200-1515

서비스 센터 대표전화번호
전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 센터 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및
실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를
운영하고 있습니다.

고객 상담실
서울 02-541-3000, 080-022-3000
부산 051-861-3000, 080-051-3000

인터넷 쇼핑몰
http://www.gosamsung.co.kr

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

에어컨 온라인(On-Line) 전자 매뉴얼
http://www.yesmanual.com

한국 A/S 우수기업 마크란?
사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.